



**JAK KORZYSTAĆ  
Z TELEWIZJI TNTV?**

# **MANUAL DO TELEWIZORÓW Z USŁUGĄ TNTV**

**32SH1000-TNT  
42SF1000-TNT  
50SF1000-TNT**

**TWOJA NOWA TELEWIZJA TO INNOWACYJNE POŁĄCZENIE TELEWIZJI NAZIEMNEJ I INTERNETOWEJ.**


**DZIĘKI NAJWYŻSZEJ KLASY TELEWIZOROM SKYMASTER Z USŁUGĄ TNTV UZYSKUJESZ DOSTĘP DO NAJLEPSZYCH KANAŁÓW OFEROWANYCH OBECNIE TYLKO NA PLATFORMACH SATELITARNYCH ORAZ W SIECIACH KABLOWYCH.**

### **PODŁĄCZENIE TELEWIZORA SKYMASTER Z WBUDOWANYM DEKODEREM DO ODBIORU TELEWIZJI TNTV**


1. Podłącz przewód anteny do odbioru telewizji naziemnej DVB-T do gniazda antenowego RF w telewizorze.
2. Podłącz przewód zasilający do prądu i uruchom telewizor przyciskiem pilota POWER. Po krótkiej chwili na ekranie telewizora ukaże się menu - interfejs obsługi telewizora. Jeśli telewizor nie wyświetla interfejsu, źródło sygnału w telewizorze zostało źle wybrane. Sprawdź dokumentację telewizora w celu sprawdzenia ustawień.
3. Połącz telewizor z domową siecią LAN (Internet). Jedną końcówkę kabla podłącz do routera a drugą do gniazda ETHERNET w telewizorze. Możesz również uzyskać połączenie bezprzewodowe z Internetem za pośrednictwem adaptera WIFI, który jest wewnątrz telewizora. W obu przypadkach połączenie aktywowane jest w menu telewizora.

### **OPIS WEJŚĆ DO TELEWIZORÓW**

Telewizor SKYMASTER 32" 32SH1000-TNT  
Telewizor SKYMASTER 42" 42SF1000-TNT

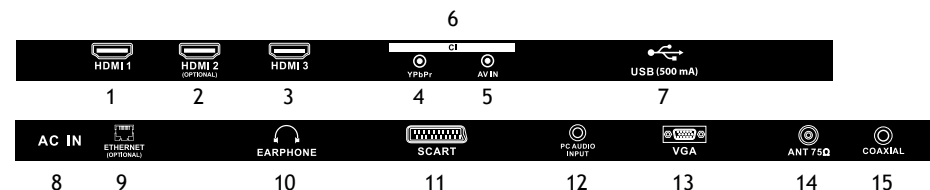

Telewizor SKYMASTER 50" 50SF1000-TNT

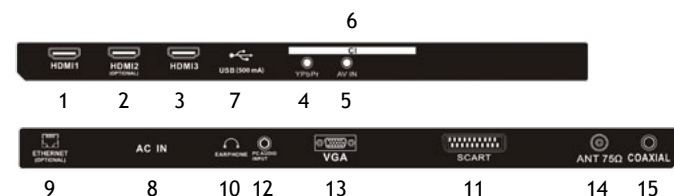

1. Gniazdo HDMI 1
2. Gniazdo HDMI 2 (opcjonalnie)
3. Gniazdo HDMI 3
4. Gniazdo Mini YPbPr typu minijack (wejście video)
5. Gniazdo Mini AV typu minijack (wejście video)
6. Złącze CI (Common Interface) na moduł dostępu
7. Gniazdo USB (500 mA)
8. Gniazdo zasilania sieciowego -230V
9. Gniazdo kabla sieciowego ETHERNET (do Internetu)
10. Gniazdo do podłączenia słuchawek (wyjście Audio)
11. Złącze SCART
12. Gniazdo PC Audio (wejście Audio)
13. Gniazdo wejścia VGA (wejście PC)
14. Gniazdo antenowe RF (do podłączenia sygnału TV naziemnej lub kablowej)
15. Gniazdo COAXIAL (cyfrowe wyjście audio)

## JAK KORZYSTAĆ Z TELEWIZJI TNTV?

Telewizor bez podłączonego Internetu oferuje tylko odbiór kanałów telewizji naziemnej DVB-T. Odbiornik zachęca i ułatwia podłączenie do sieci Internetowej z użyciem interfejsu kablowego jak i bezprzewodowego.

Wymagane parametry połączenia internetowego zapewniające odpowiednią jakość odbioru to co najmniej 1 Mb/s a dla jakości HD (720p) minimum 2,5 Mb/s. Po poprawnej konfiguracji i podłączeniu do sieci Internetowej odbiornik wykonuje procedurę aktywacji usługi TNTV:

- wyświetla regulamin usługi, który należy zaakceptować aby w pełni korzystać z usługi
- pobiera z sieci listę kanałów IPTV oraz skanuje kanały DVB-T

W telewizorze użytkownik ma dwie listy kanałów - jedną z kanałami nadawanymi w ramach naziemnej telewizji cyfrowej, drugą z kanałami nadawanymi za pośrednictwem Internetu. Przełączenie między listami następuje przy pomocy przycisku TNTV na pilocie telewizorów Skymaster.

## JAK ZAMAWIAĆ PAKIETY TELEWIZJI TNTV?

Zamawianie pakietów kanałów telewizyjnych odbywa się za pośrednictwem menu telewizora.

Użytkownik może w dowolnym dniu miesiąca podjąć decyzje o zakupie wybranego pakietu. Jednostką zakupu jest umowy miesiąc, który liczymy zawsze jako 31 dni oglądania wybranego pakietu. Aktywacja usługi odbywa się po zamówieniu usługi w interfejsie zakupowym urządzenia i zaksięgowaniu wpłaty na koncie podanym w menu.

Użytkownik ma dwie możliwości zakupu usługi telewizji płatnej:

- zasilenie swojego unikalnego konta klienta podanego w menu dowolną kwotą i następnie dokonywanie zamówień, co znacznie przyspiesza udostępnienie zamówionego pakietu
- dokonanie zamówienia w interfejsie odbiornika i zapłata w dowolny sposób (przelew bankowy, przelew na pocztce) na wskazane unikalne konto Klienta

Użytkownik w każdej chwili ma dostęp w interfejsie do informacji, z jakiej oferty obecnie korzysta i na jaki okres, do historii zakupów oraz może sprawdzić saldo swojego konta.

Więcej informacji znajdziesz w menu telewizora lub na stronie [www.tntv.pl](http://www.tntv.pl)